

致 車身廠：

所有新系列的 **SCANIA** 隨車已準備有後射燈線路供安裝照後射燈使用 (詳見下圖 **1**)，該線路已經接駁保險絲 及 車廂內獨立開關掣(圖 **2** 及圖 **3**)，車身廠只需安裝射燈並連接線路便可立刻使用。

如需更詳細資料，每台車輛隨車均附有 **USB** 記憶體(內有完整的車體建造手冊 及 注意事項等可供參閱)，特此通知。

圖 1 (後射燈線路擺放位置)

*\*射燈功率不能大於 70W*

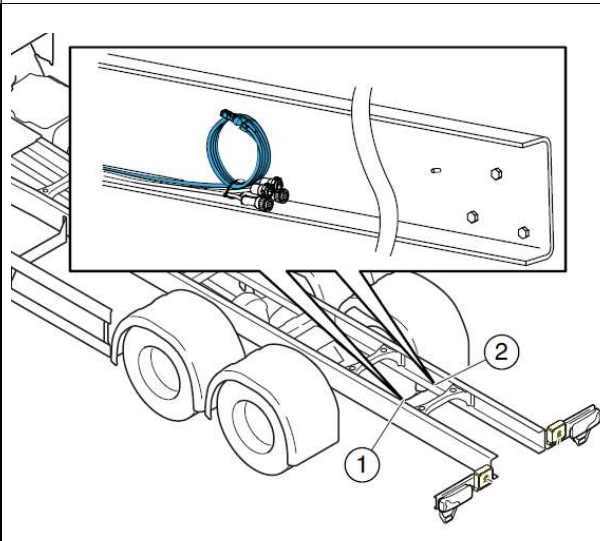


圖 2 (總開關掣，安裝在司機位車門上)


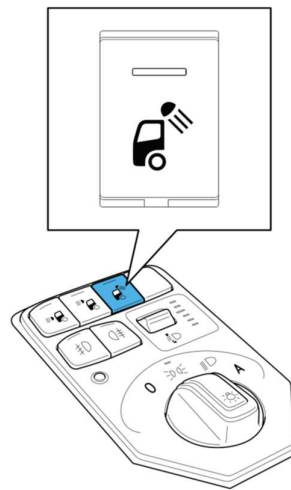


圖 3 (射燈開關獨立掣，可選擇單邊或同時運作，安裝在儀錶板上)

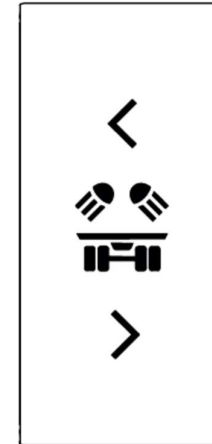

\* 如對上述有任何疑問或技術支援，歡迎致電查詢。 **2652 8138** 或 **9806 9814** (陳先生)