




EFTERMONTERING EL TILL PLOGLJUS

ANVISNING FÖR INKOPPLING EL TILL PLOGLJUS TILL OCH MED CHASSINUMMER:


	<i>21 jan 2005 - 07 jun 2007</i>
Scania Södertälje	2 006 429 - 2 027 764
Scania Zwolle	5 117 958 - 5 178 471
Scania Angers	9 097 244 - 9 121 843


Innan eftermontering påbörjats

- **Ta kontakt med Scania ÅF och fråga om ombyggnationen är möjlig på specifikt chassi.**
- **Scania ÅF måste byta SOPS-fil i fordonet.**

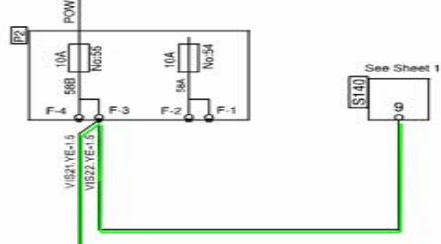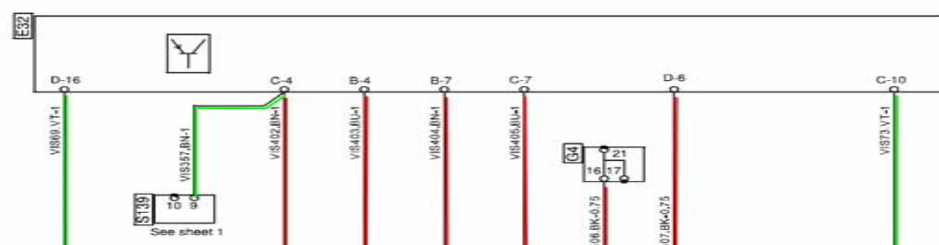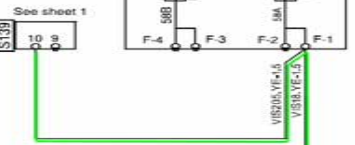

OBS!
 Gröna= Befintliga kablar (behövs ej kopplas in)
 Röda= Koppla in enligt schema. Koppla ur redan anslutna kablar. (ej kablar som är gröna på schemat).

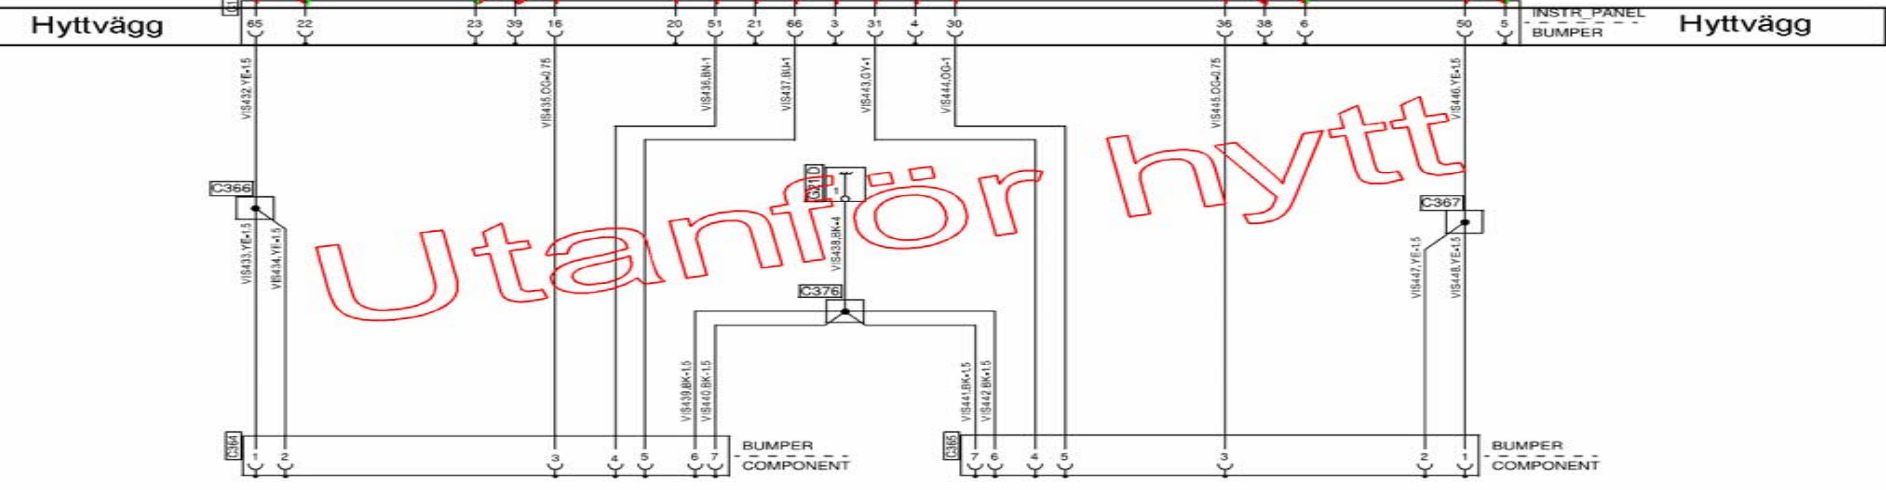

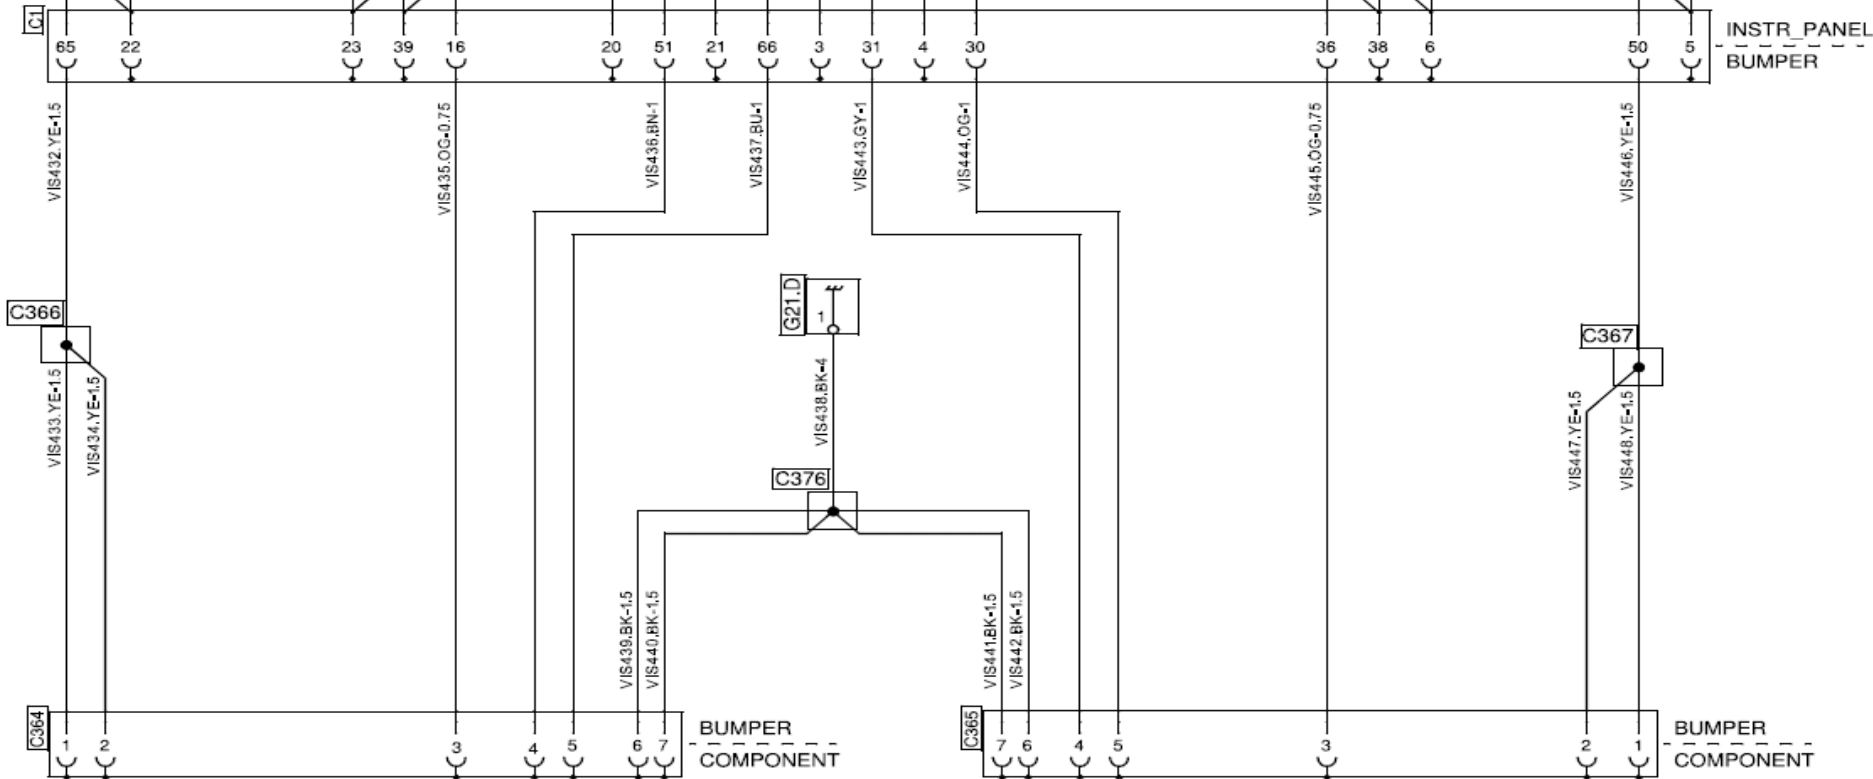

C364 och C365 är endast monterade om elektrisk förberedelse för högt monterade strålkastare är valt. Annars måste man eftermontera dessa kontakter eller dra kablaget direkt till lamphuset.

C364 Förbindningsdon för hög strålkastarplacering, vänster

Stiftnr.	Funktion	Area, mm ²	Restriktion
1	Positionsljus, vänster	1,5	Högst 2 A kontinuerlig belastning Säkring nr 54
2	Positionsljus, vänster	1,5	
3	Körriktningsvisare, vänster	0,75	Högst 4 A, inkl. främre körriktningsvisare på fordon, elektroniskt överbelastningsskydd
4	Halvljus, vänster	1,0	Högst 100 W, elektroniskt överbelastningsskydd
5	Helljus, vänster	1,0	Högst 100 W, elektroniskt överbelastningsskydd
6	Jordning, vänster	1,5	
7	Jordning, vänster	1,5	

C365 Förbindningsdon för hög strålkastarplacering, höger


Stiftnr.	Funktion	Area, mm ²	Restriktion
1	Positionsljus, höger	1,5	Högst 2 A kontinuerlig belastning Säkring nr 55
2	Positionsljus, höger	1,5	
3	Körriktningsvisare, höger	0,75	Högst 4 A, inkl. främre körriktningsvisare på fordon, elektroniskt överbelastningsskydd
4	Halvljus, höger	1,0	Högst 100 W, elektroniskt överbelastningsskydd
5	Helljus, höger	1,0	Högst 100 W, elektroniskt överbelastningsskydd
6	Jordning, höger	1,5	
7	Jordning, höger	1,5	

**Placering av kontakter vid
förberedelse! Obs se
Chassinummer lista.**

Förbindningsdonen C364 och C365 är placerade bakom frontluckan på fordonets vänstra sida.

Förbindningsdonsplacering för fordon med följande chassinummer:

Produktionsort	Chassinummer
	<i>21 jan 2005 - 07 jan 2007</i>
Scania Södertälje	2 006 429 - 2 027 764
Scania Zwolle	5 117 958 - 5 178 471
Scania Angers	9 097 244 - 9 121 843

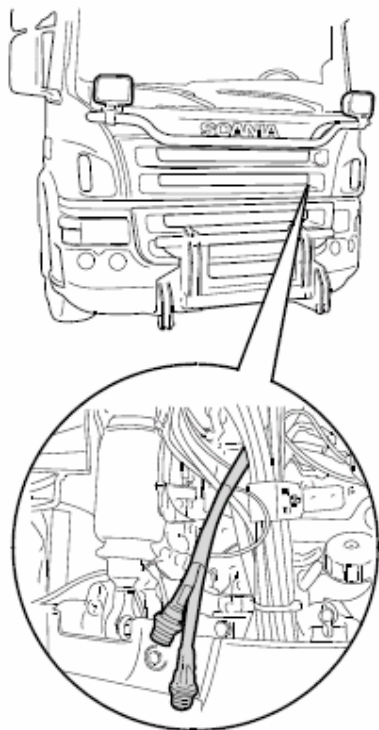

Detektering av trasig lampa

För att funktionen detektering av trasig lampa ska fungera för körriktningsvisarna måste följande åtgärd utföras:

För fordon med H4- eller Xenon-ljus

Ändra antalet lampor från 2 st till 3 st med SDP3.




WARNING!

Stäng alltid av spänningen med startnyckeln innan du byter glödlampor.

För fordon med H4-ljus och skärmbreddare

Eftersom fordonet redan är försett med 3 st körriktningsvisarlampor från fabrik måste en lampa från den ordinarie belysningen tas bort. Förslagsvis så tas den övre bakre blinkerslampan bort. Körriktningsvisaren i fotsteget säkerställer den lagstadgade synligheten bakåt. Ingen ändring med SDP3 är nödvändig vid denna åtgärd.

Obs! Lagkravet om att körriktningsvisarna ska synas bakåt gäller bara inom länder där EU-direktiv har laga kraft.

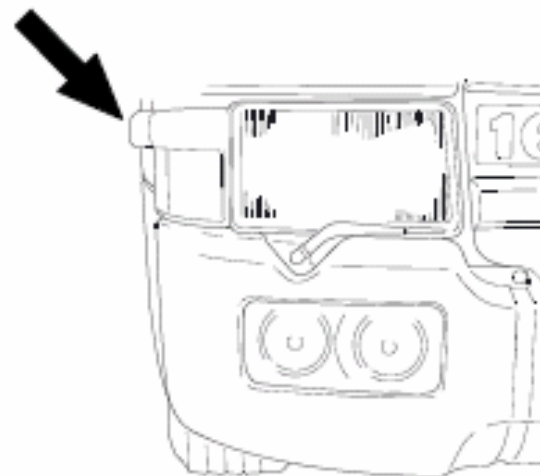

Övrigt

Det totala effektuttaget för de främre körriktningvisarlyktorna är begränsat till 3x21 W + 1x5 W per sida. Det inkluderar även de främre ordinarie körriktningvisarlyktorna från fabrik.

När strömställaren sätts i läge "på" för de högt placerade strålkastarna kopplas strålkastartorkare och spolare ur. Samtidigt släcks hel- och halvljus i ordinarie färdelysning. Övrig belysning som är aktiverad fungerar normalt.

Körriktningvisare och parkeringsljus är alltid aktiverade både i de övre och nedre strålkastarna.

Obs! Om dimljus används som varselljus kommer halvljuset i de högt placerade strålkastarna fungera som varselljus när strömställaren ställs om.

Villkor

Förberedelse för hög strålkastarplacering är endast tillgänglig på vänsterstyrda fordon.

Artikelinformation

Lista på reservdelar för anslutning till förbindningsdon C364 och C365:

Benämning	Kabelarea (mm ²)	Artikelnummer
Motgående förbindningsdon		1 402 288
Rundstift	0,5-1	1 446 827
Tätning	0,5-1	1 367 260
Rundstift	1,1-2,5	1 402 290
Tätning	1,1-2,5	1 367 259
Gummiplugg (för hål som inte används i förbindningsdonet)		1 367 258

Parametersättning kan endast utföras av Scania Återförsäljare.
Obs: SOPS-fil måste vara bytt för att kunna göra dessa inställningar.

Parametrar som kan justeras med SDP3

Följande justerbara parameter påverkar funktionen när den är inkopplad enligt denna anvisning.

Parameter	Möjligt värde	Från fabrik	För denna inkoppling	System
Högt monterade strålkastare	Hel- och halvljus separat Hel- och halvljus parallellt	Separat om H4 Parallellt om Xenon		VIS

Parametern ovan finns beskriven mer i detalj i avsnittet Justerbara parametrar.

Skriv upp önskad parametersättning i noteringslista och ta med till din Scania Återförsäljare.