



Scania卡車車體打造指引手冊

尾燈和工作燈

SCANIA



注意：尾燈只可水平安裝


尾燈

功能：

- 位置燈
- 制動燈
- 側標示燈
- 側反光板
- 輪廓標示燈
- 方向指示器
- 後霧燈
- 倒車燈
- 倒車警告
- 後反光器
- 牌照燈



LED 燈的尺寸為 400 x 135 x 82 mm（寬 x 高 x 深）。
需要與大樑保留 50 mm 的橫向間隙作為電氣連接的空間。

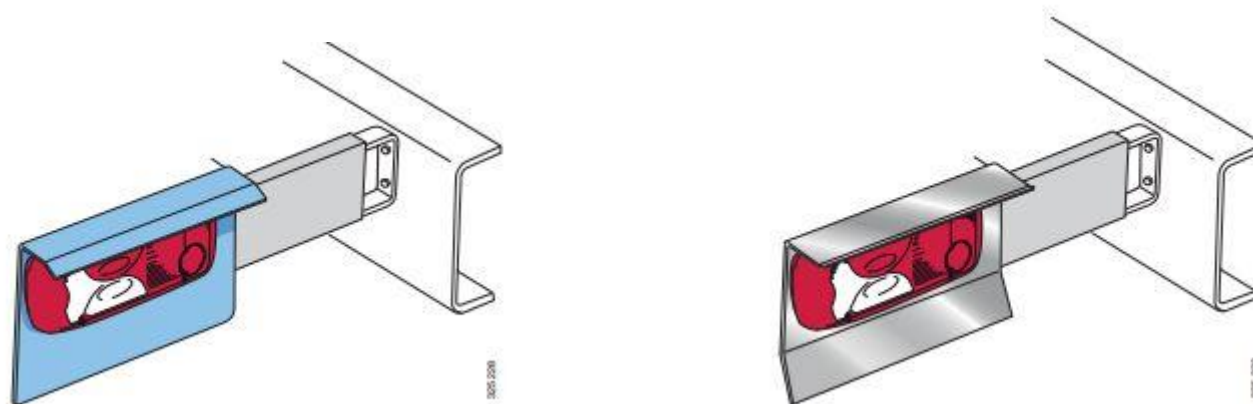

尾燈可在標準支架上配備保護裝置。此保護裝置包括傾斜超過尾燈的板件。
尾燈保護裝置有兩種版本：

- 塗裝鋼板
- 不銹鋼板



尾燈




建議：尾燈需橫置(原廠燈具已經有側方標示燈的認證)



工作燈

NTG車系皆配備

- 車廂後牆上方工作燈預留線組
- 底盤末端工作燈預留線組

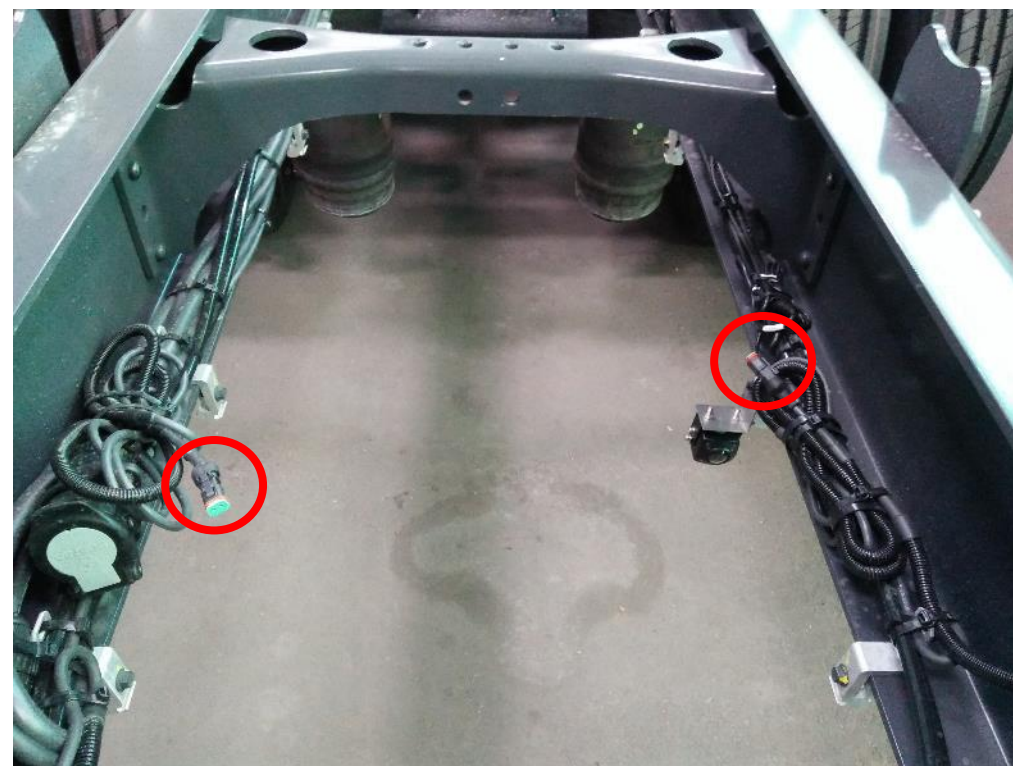



工作燈

工作燈線路安裝方式說明:

由於原廠工作燈開關是由開關控制搭鐵，
所以必須將工作燈的電源和搭鐵端連接於
原廠線束。

不可將工作燈搭鐵端固定於車體上，
以免保險絲燒毀。





工作燈

工作燈開關-卡車



2. 按下工作燈主開關

1. 按下頭燈按鍵於位置燈或近光燈位置



3. 按下工作燈開關(三段式)

-<為左側工作燈亮

->為右側工作燈亮


-開關位於中間為左右皆亮

-車廂後牆上方及底盤末端

一同作動

底盤電腦元件

不可移動底盤大樑兩側的電腦元件

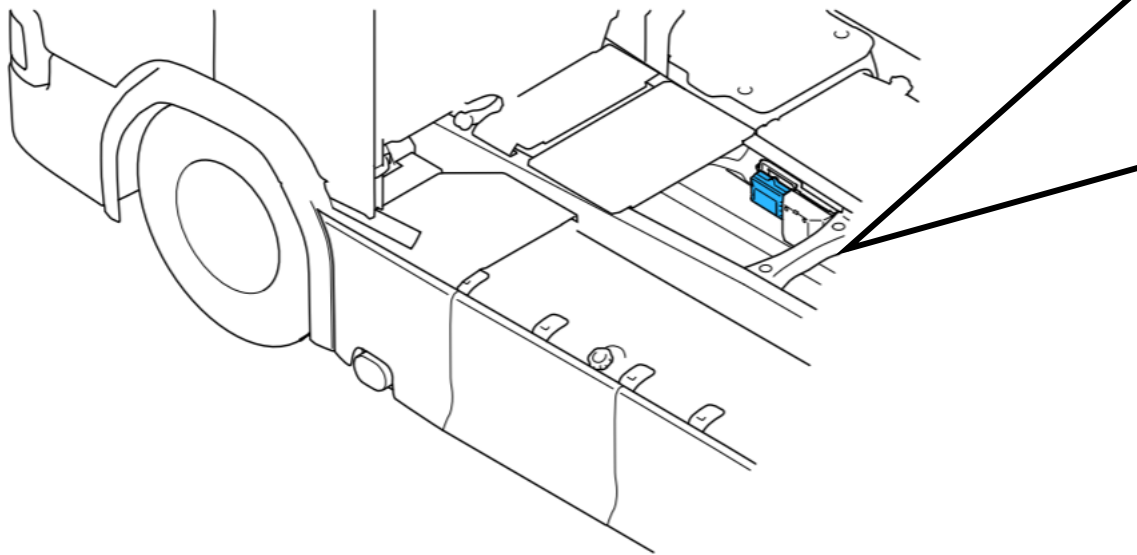

警告！

移動剎車控制元件 EBS (Electronic Brake System) 可能導致剎車受損或完全無剎車動作。還會對車輛的安全關鍵性功能有負面影響。



SCANIA